Equipo Micro con iPod/iPhone Docking

MODELO: MCI-20K

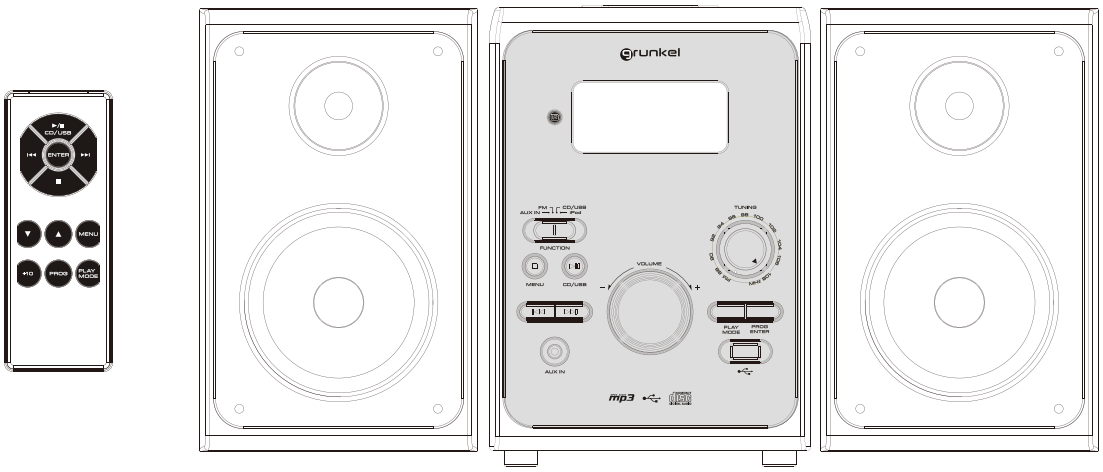

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea este manual de instrucciones. Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben ser leídas antes de que el producto comience a funcionar.
2. No utilice este equipo cerca del agua ó de humedades, por ejemplo, en una base ó soporte mojado ó cerca de una piscina y similares.
3. No bloquee las aperturas de ventilación. Coloque el equipo en un lugar según este manual y las instrucciones del fabricante. No instale ó coloque este equipo en lugares confinados y muy ajustados al equipo tales como librerías ó similares. La ventilación del equipo no debería ser impedida cubriendo las salidas de ventilación con periódicos, cortinas, etc.
4. No coloque el equipo cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
5. Proteja el cable de corriente de ser pisado por alguien, y por ello tenga cuidado de donde coloca este cable.
6. PRECAUCIÓN: Este equipo solo puede ser manejado por personal cualificado del servicio técnico oficial. Para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no realice ninguna operación ó servicio en el equipo que no esté reflejada en este manual.
7. AVISO: para reducir el riesgo de fuego ó cortocircuito eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia ó la humedad. El equipo no debe ser expuesto a salpicaduras ó goteos de líquidos y no coloque objetos llenos con líquidos encima del aparato, tales como vasos.
8. AVISO: el excesivo volumen procedente de los auriculares ó cascos auriculares pueden producir pérdida de audición.
9. AVISO: Utilice el enchufe para desconectar el equipo; al desconectar el equipo del enchufe, el aparato se mantendrá operativo por unos instantes.
10. Existe una radiación láser invisible cuando se abre el equipo. No lo haga bajo ningún concepto. Evite la exposición al rayo láser.
11. No coloque llamas, tales como velas, sobre el equipo.
12. Debe poner atención a los aspectos medioambientales y del desecho de este equipo.

Para prevenir daños al medioambiente ó la salud de las personas, no haga un desecho incontrolado de este equipo. Recicle responsablemente cualquier material eléctrico para poder reutilizarlo en un futuro. Igualmente existen puntos donde podrá desechar equipos como éste. Consulte con las autoridades de su localidad por el punto limpio mas cercano.

13. Cuando enchufe ó desenchufe el cable, siempre sostenga el cabezal del enchufe y nunca tire del cable. Tirando del cable al desenchufarlo podría dañarlo.

1

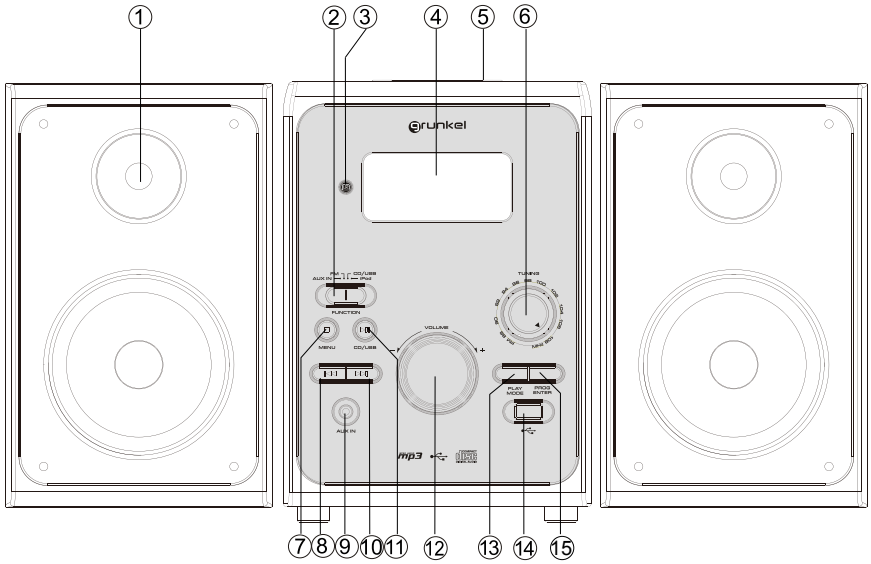
①
②③
④
⑤
⑥
⑦⑧⑨⑩⑪
⑫
⑬⑭⑮

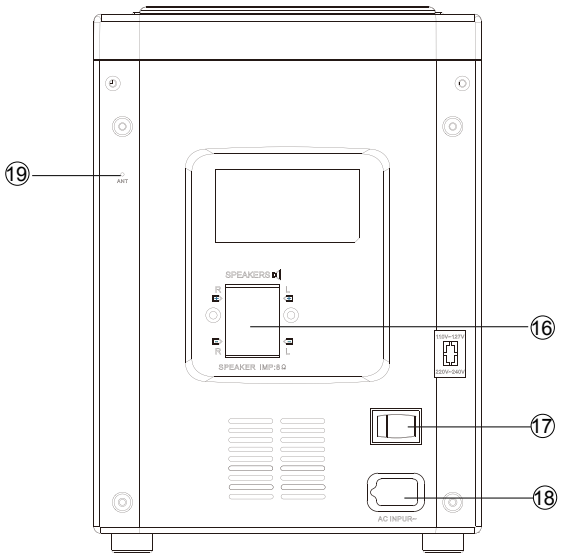
⑲
⑯
⑰
⑱

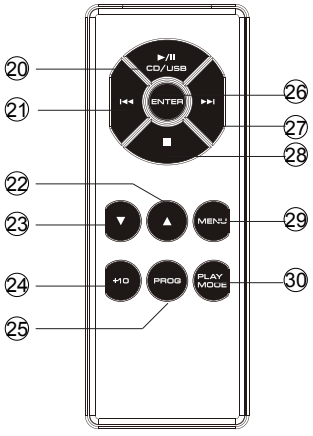
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
CD/USB
ENTER
MENU
PROG
PLAY MODE

CONTROLES

Panel frontal y superior (Ver fig. 1)

1. ALTAVOZ
- Salida con alta calidad de sonido.

2. SELECTOR DE FUNCIONES
- Elección de fuente AUX, FM, iPod, CD/USB.

3. SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA
- Recepción de la señal desde el mando.

4. PANTALLA
- Muestra las funciones CD/USB/iPod.

5. Estación Dock para iPod/iPhone

6. CONTROL SINTONIZACIÓN DE RADIO
- Selección de la emisora FM.

7. STOP
- Para la reproducción CD/MP3.
- Elección del menú Ipod.

8. SALTO ATRAS ⏮
- Salta canciones hacia atrás.

9. ENTRADA AUX AURICULARES
- 3.5mm AUX IN jack.

10. SALTO ADELANTE ⏭
- salta canciones hacia adelante.

11. REPRODUCCIÓN/PAUSA CD⇌USB
- Comienza ó pausa la reproducción CD/MP3/iPod.
- Cambia entre el modo CD y USB.

12. CONTROL DE VOLUMEN
- Ajuste del nivel de volumen.

13. MODO DE REPRODUCCIÓN
- Selecciona un modo diferente de reproducción.

14. INTERFAZ USB
- Puerto USB.

15. PROG./ VALIDACIÓN (ENTER)
- Programa y revisa los números de canciones programadas.
- Elije una opción en el menu iPod.

Panel trasero (Ver figura 1)

16. ENTRADA ALTAVOZ IZQ / DERECHO
- Para conexión de los cables de altavoces.

17. BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO

18. ENTRADA PARA CABLE
- Entrada para cable de corriente.

19. ANTENA FM
- Para mejorar la recepción FM.

Mando a distancia (Ver figura 1)

20. ⏵⏸ CD/USB
– Comienza ó pausa la reproducción CD/MP3/iPod.
- Cambia entre el modo CD y USB

21. SALTO ATRÁS ⏮
- Salta canciones hacia atrás.

22. PRE+
- Selecciona una carpeta/opción iPod hacia arriba.

23. PRE-
- Selecciona una carpeta/opción iPod hacia abajo.

24. +10
– Selecciona canciones con saltos de 10.

25. PROG.
– Programa los números de canciones.

26. VALIDACIÓN (ENTER)
- Elige una opción en el menú iPod.

27. SALTO ADELANTE ⏭
- Salta canciones hacia adelante.

28.STOP ■
- Para la reproducción CD/MP3.

29. MENU
– Elige el menú iPod.

30. MODO DE REPRODUCCIÓN
– Selecciona un modo diferente de reproducción.

SUMINISTRO DE CORRIENTE

Suministro de corriente

Conexión y utilización del suministro
1. Compruebe si el voltaje, tal como se muestra en la placa trasera de su equipo, corresponde al suministro de su hogar.
2. Conecte el cable de corriente al enchufe de pared. Ahora tendrá su equipo corriente y estará listo para el uso.
3. Para apagar completamente, desenchufe el cable del enchufe de pared.

- Desenchufe el cable de la toma de corriente para proteger su equipo durante las tormentas.
- Si el cable eléctrico se dañara, debe ser reemplazado por el fabricante, o por personal del servicio técnico oficial, para evitar daños.

FUNCIONES BÁSICAS

Apagado y encendido: Ahorro de energía
Para evitar consumo innecesario de energía
Apague siempre el equipo cuando no esté en uso.

Funcionamiento general

1. Para seleccionar la fuente de sonido ajuste **FUNCTION** al modo **AUX, FM, iPod, CD/USB**.
2. Ajuste el sonido con el ajuste de **VOLUMEN.**
3. Para apagar el equipo, coloque el **interruptor de encendido** a la posición OFF.

ENTRADA AUXILIAR

Para reproducir música de su reproductor de audio.
1. Coloque el selector de **FUNCION** al modo AUX.
2. Conecte su reproductor de audio personal a la toma de entrada AUX IN.
3. Establezca el reproductor de audio para reproducir.
4. Gire el botón de volumen de su sistema al nivel deseado.

RADIO

RADIO

Recepción de la radio

1. Mueva el selector **FUNCTION** a la posición FM.
2. Gire el control de Sintonización TUNING para hallar las emisoras deseadas.
3. Cuando haya acabado de escuchar, apague su equipo con el botón encendido/apagado.
   - Para FM, extienda la antena de la parte posterior para una mejor recepción.

REPRODUCCIÓN MP3/CD

Reproducción MP3/CD

Reproduciendo un MP3/CD

Este equipo puede reproducir audio discos, MP3, CD-R, y CD Regrabables. No intente reproducir CD-ROM, CDi,VCD,DVD o CD de ordenador.

1. Mueva el selector de funciones **FUNCTION** al modo CD.
   En pantalla: se muestra brevemente ---.
2. Para abrir el compartimento del CD, pulse la puerta del CD en el borde marcado con **CLOSE/OPEN (ABRIR / CERRAR).**
3. Inserte un CD,CD-R, o CD-RW con la cara impresa hacia arriba y presione suavemente el compartimento del CD para cerrarlo.
4. Pulse **PLAY/PAUSE (Reproducción/pausa)** para comenzar la reproducción.
5. Para pausar la reproducción pulse **PLAY/PAUSE**.
   Para volver a la reproducción pulse **Reproducción/pausa** otra vez.
6. Para parar la reproducción del CD, pulse **STOP**.
7. Para seleccionar la carpeta, pulse **PRE-** o **PRE +** en el mando a distancia.

Reproduciendo música desde un dispositivo USB

Este equipo puede reproducir música desde un dispositivo USB.

1. Mueva el selector de funciones a CD.
2. En modo CD, pulse y mantenga **CD/USB** para cambiar del modo CD al modo USB.
3. Inserte el dispositivo USB en el equipo.
4. Pulse **Reproducción/pausa** para comenzar la reproducción.

Información para reproducción desde USB:

Este equipo solo puede reproducir formato de Audio CD y MP3.

Inserte el dispositivo USB al Puerto USB directamente, y no conecte con una extensión de cable USB, ya que puede dañar al equipo y dejarlo fuera de garantía.

Nota: la reproducción MP3/CD también parará cuando:

-Usted abra el compartimentodel CD.

-Usted seleccione otra fuente de sonido.

-El MP3/CD haya llegado al final de la reproducción.

Seleccionando una pista / canción diferente

Durante la reproducción puede usar ⏮o⏭ para seleccionar una canción en particular.

- Si ha seleccionado un número de canción en la posición de stop ó pausa, pulse **Reproducción/pausa** para comenzar la reproducción.
- Pulse ⏭ una vez para pasar a la siguiente canción, ó pulse repetidamente hasta que la canción deseada aparezca en el display.
- Pulse una vez ⏮ para pasar a la canción anterior.

MODOS DE REPRODUCCIÓN:

REPETIR-reproduce la canción actual continuamente.

REPETIR CARPETA-reproduce la carpeta actual continuamente.

REPETIR TODO-reproduce el CD completo continuamente.

ALEATORIO- reproduce el CD completo aleatoriamente .

MODO DE REPRODUCCIÓN DEL CD:

REPETIR > REPETIR TODO > ALEATORIO

MODO REPRODUCCIÓN MP3/USB:

REPETIR > REPETIR CARPETA > REPETIR TODO > ALEATORIO

Programando canciones

Usted puede guardar hasta **64** canciones en la secuencia deseada. Si lo desea, guarde cualquier canción mas de una vez.

1. En el modo **STOP**, pulse el botón **PROG.** -la pantalla muestra "**P01**" y "**PROG**" brevemente.
2. Pulse ⏮o ⏭ para la carpeta que desee seleccionar, y pulse después el botón **PROG.** para confirmar.
   (Para MP3/WMA solamente)
3. Pulse ⏮o ⏭ para elegir la canción.
4. Pulse el botón **PROG**. para confirmar.
5. Repita los pasos 1 a 4 para guardar todas las canciones deseadas de esta forma.
6. Para reproducir su programación, pulse **PLAY/PAUSE** (**reproducción/pausa**).

Borrado de una programación

Puede borrar los contenidos realizando:

-Abriendo el compartimento del CD.

-Seleccionando otra fuente de sonido.

FUNCIONAMIENTO DEL iPod/iPhone

Poniendo en la base dock un iPod

Antes de establecer en la base dock su iPod, debe primero seleccionar el adaptador correcto, y después ajustarlo en su base.

Reproducción básica

1. Mueva el selector de funciones (**FUNCTION)** a la posición iPod. “iPod” aparece en la pantalla.
2. Pulse el botón **STOP/MENU** (o el botón **MENU** en el mando a distancia) para entrar en el menú iPod/iPhone.
3. Pulse el botón **PRE-** o **PRE+** en el mando a distancia para seleccionar la carpeta deseada.
4. Pulse el botón ENTER para entrar en la carpeta anteriormente seleccionada.
5. Pulse el botón ⏭ para saltar a la siguiente canción.
6. Pulse el botón ⏮ para saltar al principio de la canción actual en reproducción, y pulse de nuevo inmediatamente el botón para saltar a la canción anterior .
7. Para parar la reproducción temporalmente, pulse el botón **reproducción/pausa**. Para volver a la reproducción de nuevo, pulse otra vez el botón.

NOTA:

Si conectara su Ipod sin elegir correctamente el adaptador apropiado, puede dañar su iPod/iPhone y su equipo de música. Esto dejaría al equipo sin garantía.

Su dispositivo empezará a cargar cuando usted lo conecte en la base dock del equipo y seleccione la función Ipod.

<u>Este equipo opera con los siguientes modelos de iPod/iPhone:</u>

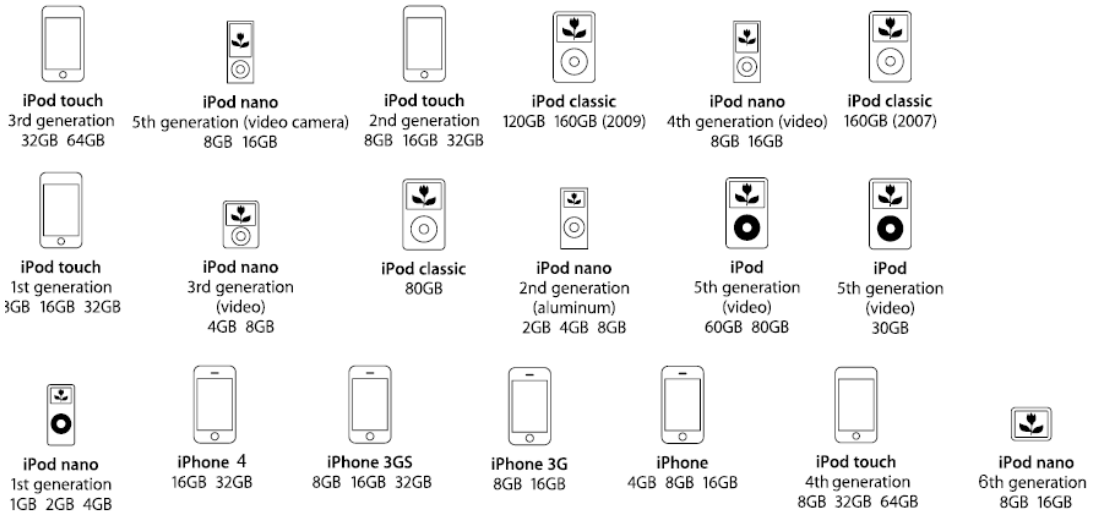

Mantenimiento general

Mantenimiento general y precauciones

- Coloque el equipo en una superficie dura y estable de modo que el equipo no se incline.
- No exponga el equipo, baterías, pilas ó CDs a la humedad, lluvia, arena ó excesivo calor causado por el calentamiento de equipos ó la exposición directa a los rayos del sol.
- No cubra este equipo. Una adecuada ventilación con un hueco mínimo de 6 pulgadas entre las aberturas de ventilación y la superficie de alrededor es necesario para prevenir el sobrecalentamiento.
- Para limpiar el equipo, utilice un paño seco y suave. No utilice líquidos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, ó componentes abrasivos ya que pueden dañar la carcasa del equipo y producir algún cortocircuito.

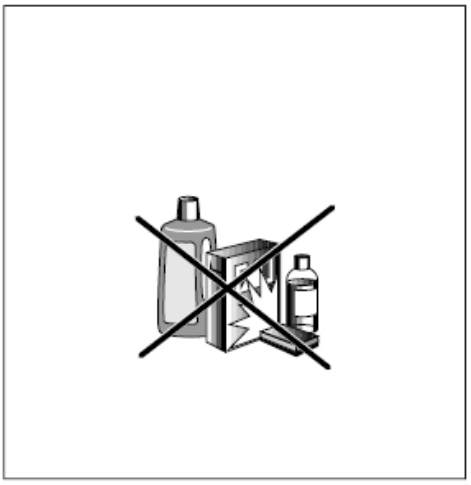

Otros mantenimientos necesarios

Mantenimiento del reproductor del CD y de los CDs.

- Las lentes del reproductor CD nunca deben ser tocadas.
- Los cambios repentinos en la temperatura alrededor del equipo pueden causar condensación y las lentes del reproductor se pueden empañar. Entonces la reproducción de un CD no es posible. No intente limpiar las lentes, pero deje el equipo en un lugar seco hasta que la humedad se evapore.
- Cierre siempre el compartimento del CD para mantener esta parte del equipo libre de polvo y suciedad. Si lo necesita, limpie el compartimento con un paño seco y suave.
- Para limpiar el CD, limpie en línea recta desde el centro del disco hacia los bordes utilizando un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza que pudieran dañar el disco.
- Nunca escriba sobre un CD ó pegue etiquetas ó pegatinas sobre el mismo.

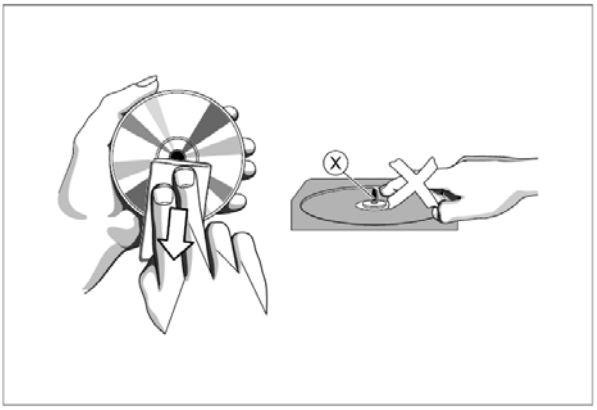

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurriera algún problema ó fallo en el equipo, primero compruebe los puntos listados mas abajo antes de enviar el equipo para su reparación. No abra el equipo ya que existe un riesgo de cortocircuito eléctrico.
Si no es capaz de solucionar el problema con los siguientes consejos, consulte al servicio técnico oficial.
AVISO: Bajo ninguna circunstancia debe usted intentar la reparación del equipo, ya que ello invalida la garantía del equipo.

No hay sonido / encendido
-Volumen no ajustado / Ajuste el volumen.
- El cable de corriente no está conectado correctamente / Asegúrese que el cable está bien conectado.
- Pilas no funcionan ó incorrectamente colocadas / Compruebe que la pila está bien colocada y/o compruebe el estado de la misma en caso de estar agotada, reemplácela por una nueva.

La pantalla no funciona adecuadamente / el equipo no reacciona a los controles

- Descarga electrostática / Apague y desenchufe el equipo, espere unos minutos y conéctelo al suministro eléctrico de nuevo.
-

La reproducción USB no funciona
- El dispositivo USB introducido no funciona en este equipo / Compruebe que el dispositivo está formateado en FAT 32.
- El archivo no se lee / Compruebe que los archivos introducidos en el dispositivo USB estén en formato MP3.

No hay indicación de disco
- No hay un CD insertado / Introduzca un CD de audio.
- CD con arañazos ó sucio / Reemplace ó limpie el CD (véase el apartado de limpieza y mantenimiento)
- Lentes láser están húmedas ó recalentadas / Desconecte el aparato y espere a que las lentes se aclaren.
- CD-R está en blanco ó el disco no finaliza la reproducción / Compruebe el estado del CD y su grabación.

ESPECIFICACIONES

- Suministro: : AC 230V, 50Hz
- Consumo : 20 W
- Rango frecuencia : FM 88 -108MHz
- Antena : antena FM
- Reproductor CD : Reproductor de carga superior
- Formato CD : 5”&3”COMPATIBLE
- Altavoces : Sistema de 2 altavoces 2x3W
- Entrada AUX : 3.5mm

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909

www.grunkel.com